



Waschtischarmatur

Washbasin faucet

Miscelatore per lavandino

Robinetterie électronique pour lavabos

802212

(01/2013)



L 10
L 20
L 30
L 10i
L 10c

Montage/Bedienungsanleitung
Installation/User manual
Istruzioni di montaggio/per l'uso
Notice d'installation/d'utilisation

• Richtlinien zur Installation

• Direttiva per l' Installazione

- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.
- Ab Datum des Erwerbes (Kaufbeleg) gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren.
- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.
- We will guarantee the products for 2 years from the date of acquisition.


• Installation guidelines

• Directives d'installation

- Si prega di osservare le norme esistenti per l'installazione e l'allacciamento all'impianto idrico.
- Si consiglia l'installazione con pressioni dell' acqua calde e fredda equilibrate.
- Garantiamo il prodotto per 2 anni dalla data di acquisto.
- Respecter les normes en vigueur et les conditions de raccordement au réseau d'eau local.
- L'eau chaude et l'eau froide doivent avoir la même pression.
- Nous accordons une garantie de 2 ans sur les produits à partir de la date d'achat (ticket de caisse).



• Installation

• Installazione

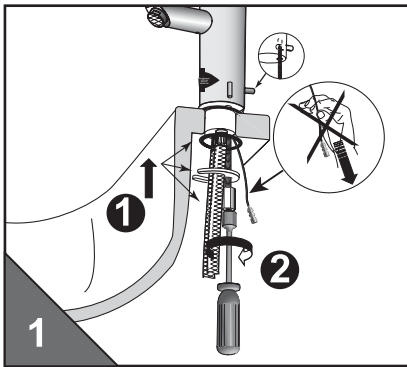


• Installation


• Installazione

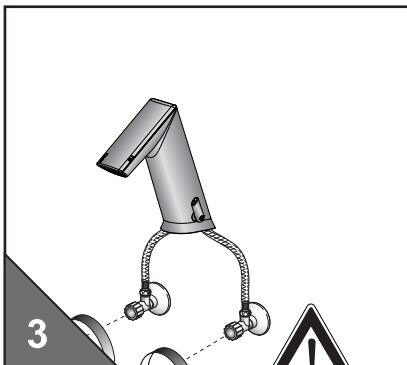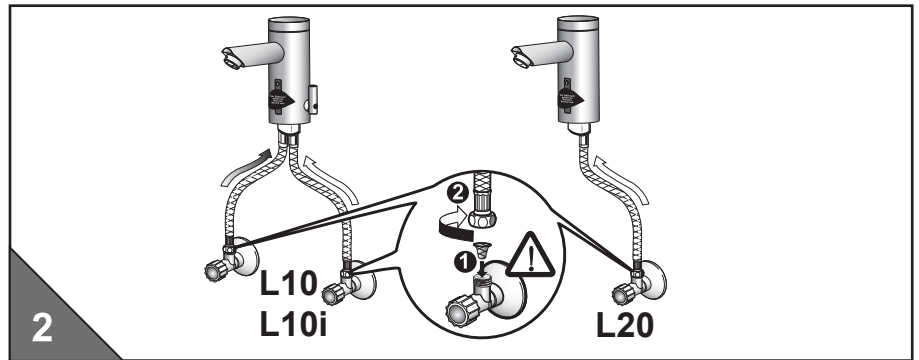

- Wassermenge einstellen!
- Adjust water quantity!
- Regolazione acqua!
- Régler la quantité d'eau!

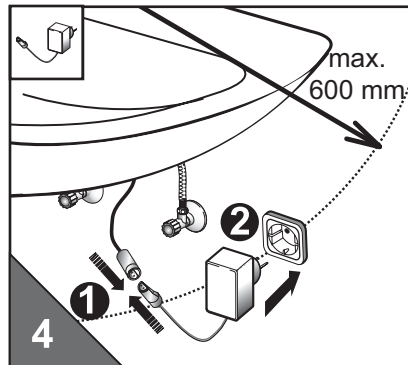


- Spannungsversorgung herstellen
- Connect to the power supply
- Stabilire l'alimentazione di tensione
- Etablir l'alimentation électrique

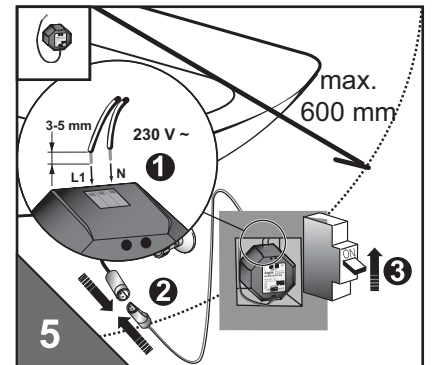


- Spannungsversorgung herstellen
- Connect to the power supply
- Stabilire l'alimentazione di tensione
- Etablir l'alimentation électrique

- Inbetriebnahme
- Messa in funzione


- Preparing for operation
- Mise en service

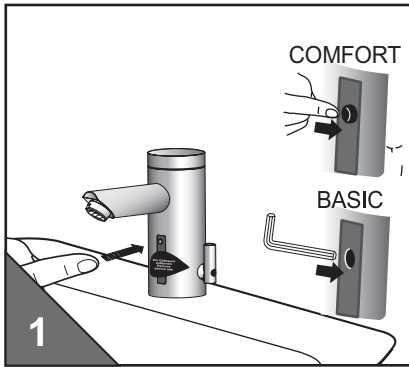

1x Taste drücken...Aufkleber entfernen...
 Press the key once...remove sticker...
 Premere il tasto 1x... Rimuovere adesivo...
 Appuyez 1x sur la touche... Retirez
 l'autocollant...

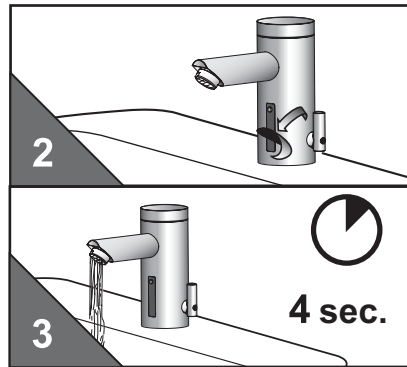


...Wasser fließt ca. 4 sec....
 ...water flows for approx. 4 sec....
 ...l'acqua scorre per ca. 4 sec...
 ...l'eau coule env. 4 sec....

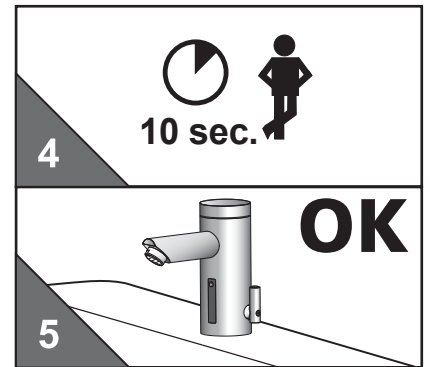

...10 sec. warten - betriebsbereit
 ...wait 10 sec. - ready for use
 ...attendere 10 sec. - pronto per il servizio
 ...attendez 10 sec. - opérationnel


- Funktionen
- Funzioni

- Wasser "Ein"
- Water flow "On"
- Flusso aperto
- Ecoulement ouvert

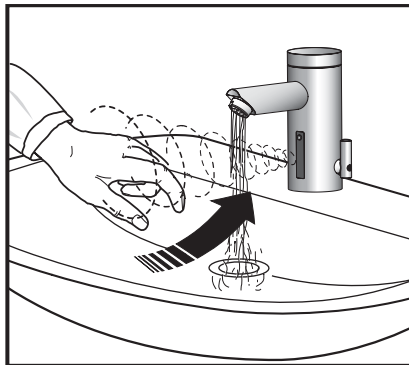


- Functions
- Fonctions

- Wasser "Aus"
- Water flow "Off"
- Flusso chiuso
- Ecoulement fermé

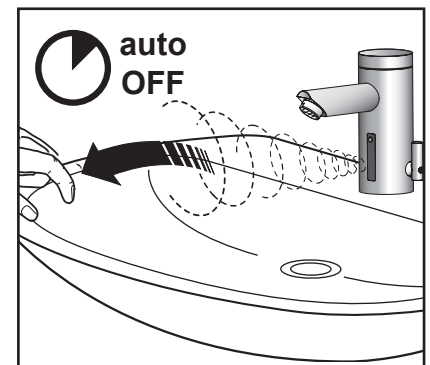



- Temperatureinstellung
- Impostazione della temperatura

- Adjusting the temperature
- Réglage de la température


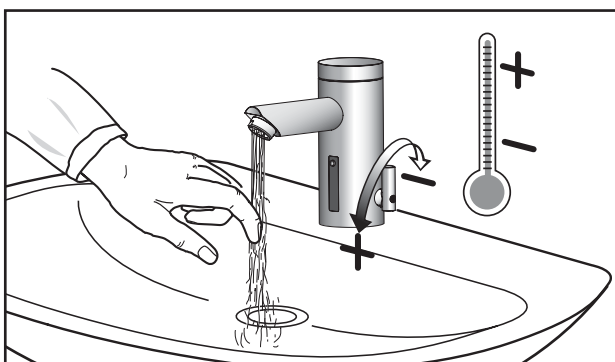


- iqua-Klick (Komfort-Taste)
- iqua-Klick (Comfort-tasto)




- Dauer Ein
- Continous On
- Continou On
- Ecoulement continu

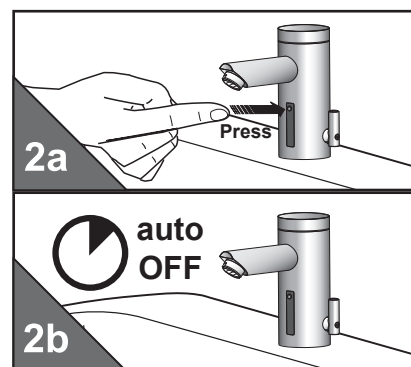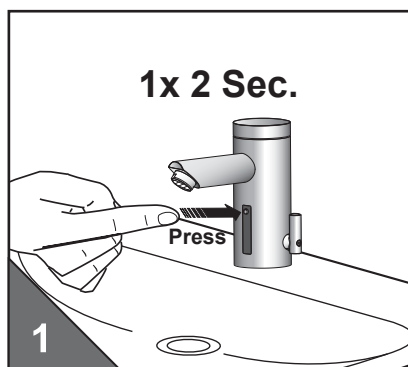

- „Kurz Aus“
- „Intermittent Off“
- Possibilità di interruzione del funzionamento
- Interruption brève

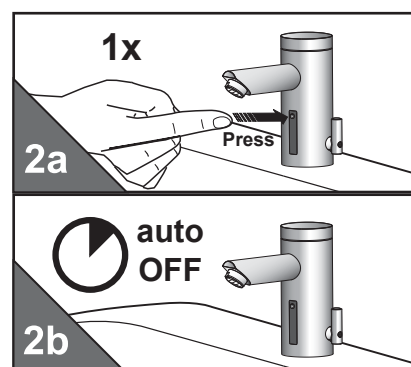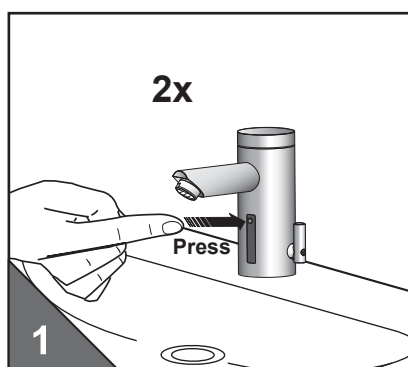

- Wassernachlaufzeit einstellen
- Changing Time of water flow
- Impostare il tempo di coda dell'acqua
- Réglage du post-écoulement de l'eau

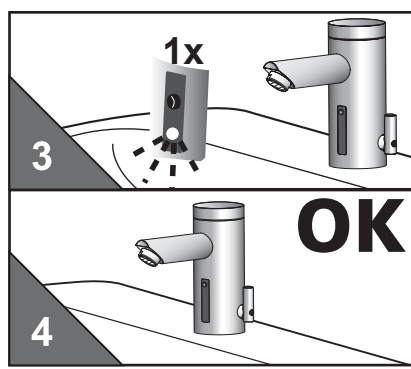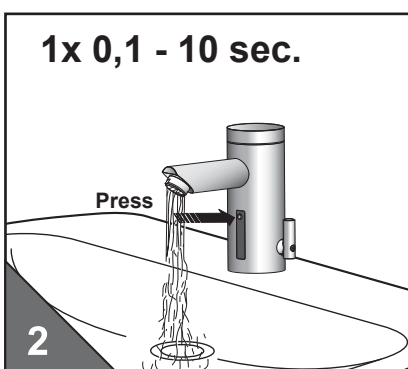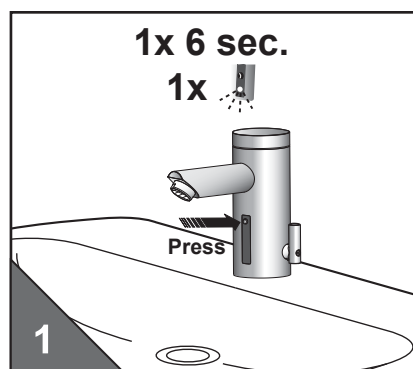


- Taste 6 sec. drücken, loslassen...
- Press the key for approx. 6 sec. Release...
- Premere il tasto per ca. 6 sec., poi rilasciarlo...
- Appuyez pendant env. 6 sec. sur la touche, relâchez...


- ...erneut drücken, Wasser „EIN“, 0 sec. - 10 sec. gedrückt halten, loslassen
- ...press again. Hold down water „ON“ for 0 sec. - 10 sec. Release.
- ...premere nuovamente, tenere premuto acqua „ON“ per 0 sec. - 10 sec., poi rilasciarlo
- ...appuyez à nouveau, „Ecoulement ouvert“, tenez la touche enfoncée 0 sec. - 10 sec., relâchez

- **Wasserlaufzeit: „Dauer-Ein“ und „12/24 Stunden Hygienespülung“**
- **Water flow duration: „Continuous On“ and „12/24 hours automatic flush“**
- **Durata acqua: „Continuo On“ e „Scarico forzato ogni 12/24 ore“**
- **Période de l'eau: „Ecoulement Continu“ e „Rinçage forcé 12/24 heures“**

- Wasserlaufzeit: „12/24 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“
- Water flow duration: „12/24 hours automatic flush“ equates to „Continuous On“
- Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24 ore“ equivale a „Continuo On“
- Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“

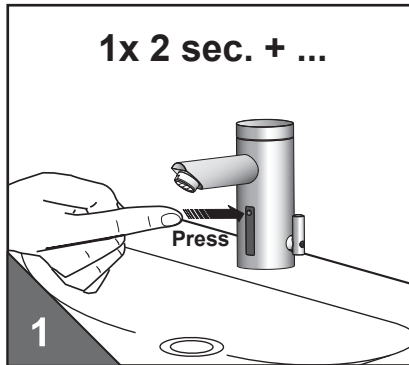

- Taste 2 sec. drücken, loslassen...
- Press the key for 2 sec. Release...
- Premere il tasto per 2 sec., poi rilasciarlo...
- Appuyez pendant 2 sec. sur la touche, relâchez...

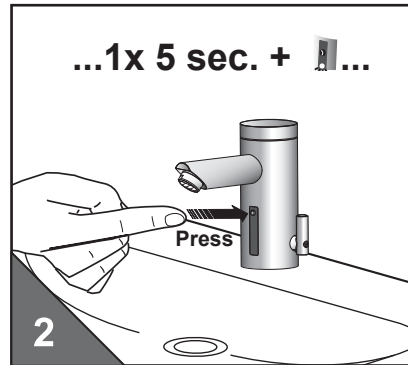

- ...erneut drücken und gedrückt halten ...
- ...press again and hold down...
- ...premere nuovamente e tenere premuto...
- ...appuyez à nouveau et tenez la touche enfoncée ...


...1x		= 0,5 min.
...2x		= 1,0 min.
...3x		= 1,5 min.
...	...	...
...38x		= 19,0 min.
...39x		= 19,5 min.
...40x		= 20,0 min.

- ...nach gewünschter Laufzeit loslassen.
- ...release after the required flow duration.
- ...rilasciare dopo il tempo di scorrimento desiderato.
- ...relâchez après la durée souhaitée.

- **12/24 Stunden Hygienespülung**
- **Scarico forzato ogni 12/24 ore**

- **12/24 hours automatic flush**
- **Rinçage forcé 12/24 heures**

- Wasserlaufzeit: „12/24 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer-Ein“
- Water flow duration: „12/24 hours automatic flush“ equates to „Continuous On“
- Durata acqua: „Scarico forzato ogni 12/24 ore“ equivale a „Continuo On“
- Période de l'eau: „Rinçage forcé 12/24 heures“ équivaut à „Ecoulement Continu“

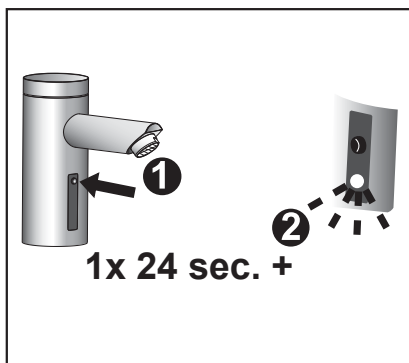

- 1x 24 sec. Taste drücken bis...
- Press key 1x 24 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 1x 24 sec. finché...
- Appuyez pendant env. 1x 24 sec. sur la touche jusqu'à ce que...


		h
• deaktivieren • deactivate • disattivare • désactiver	1x	----
• aktivieren • activate • attivare • activer	2x	12 h
	3x	24 h

- ...LED 1 - 3x blinkt - Taste loslassen...
- ...LED flashes 1 - 3x - Release...
- ...il LED non lampeggia 1 - 3x - rilasciare...
- ...la LED clignote 1 - 3x - relâchez...


- ...betriebsbereit
- ...ready for use
- ...pronto per il servizio
- ...opérationnel

- Automatische Sensoreinmessung
- Misurazione automatica


- Automatic sensor adjustment
- Réglage automatique de la cellule

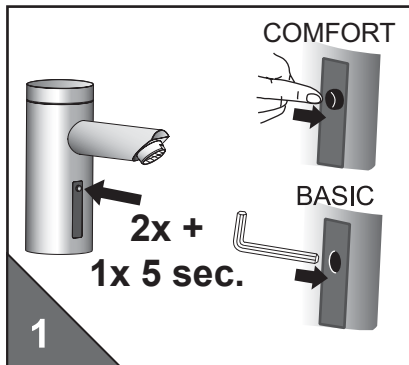


- 2x kurz und 1x 5 sec. Taste drücken bis...
- Press key twice, press again and hold down for app. 5 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 2x e 1x per 5 sec. finché...
- Appuyez 2x brièvement et 1x pendant 5 sec. sur la touche jusqu'à ce que...

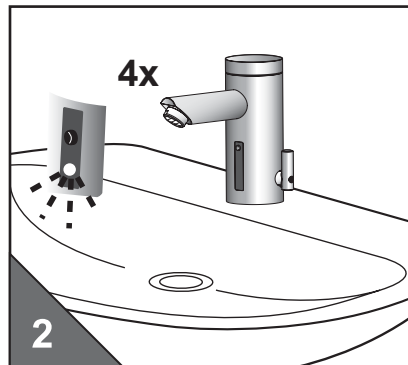


- ...LED 4x blinkt - Taste loslassen...
- ...LED flashes 4 times. Release...
- ...il LED lampeggia 4x - rilasciare...
- ...la LED clignote 4x - relâchez...

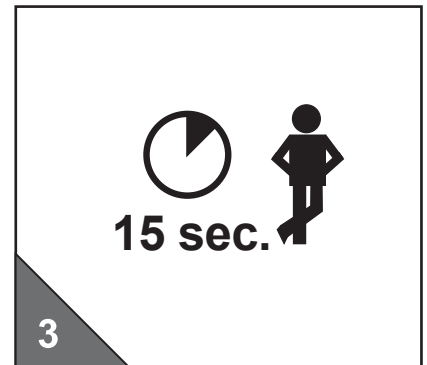

- ...15 sec. warten...
- ...wait 15 sec.
- ...aspettare 15 sec.
- ...attendre 15 sec.

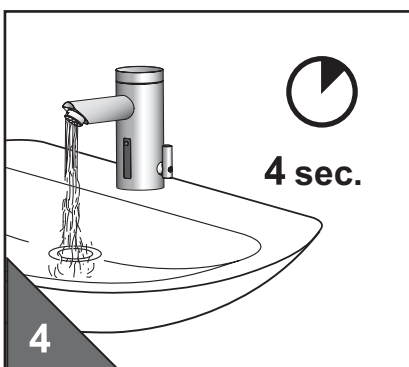

- ...Wasser fließt ca. 4 sec....
- ...Water flows for approx. 4 sec....
- ...L'acqua scorre per ca. 4 sec...
- ...L'eau coule env. 4 sec....

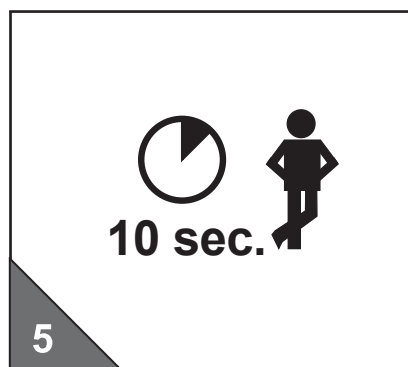

- ...10 sec. warten...
- ...wait 10 sec....
- ...attendere 10 sec....
- ...attendez 10 sec....




- ...betriebsbereit
- ...ready for use
- ...pronto per il servizio
- ...opérationnel

• **Einstellung der Sensorreichweite**


• **Impostazione della portata del sensore**

• **Setting the sensor range**


• **Réglage de la portée du détecteur**

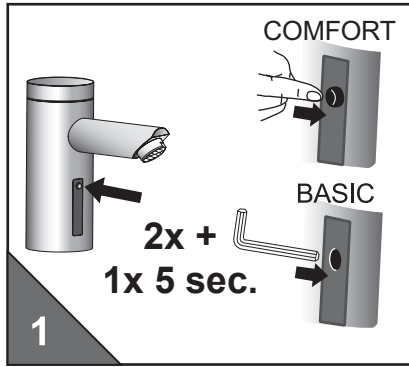


- 2x kurz und 1x 5 sec. Taste drücken bis...
- Press key twice, press again and hold down for app. 5 sec. until...
- Premere il tasto brevemente 2x e 1x per 5 sec. finché...
- Appuyez 2x brièvement et 1x pendant 5 sec. sur la touche jusqu'à ce que...

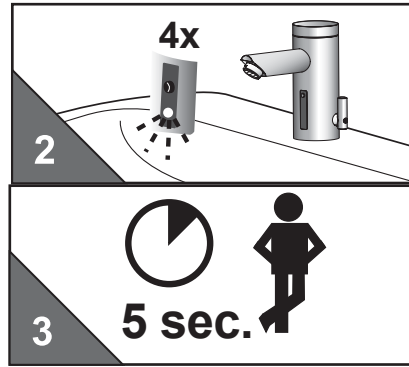


- ...LED 4x blinkt - Taste gedrückt halten...
- ...LED flashes 4 times - hold pressed...
- ...il LED lampeggia 4x - e tenere premuto...
- ...la LED clignote 4x - et tenez la touche enfoncée...

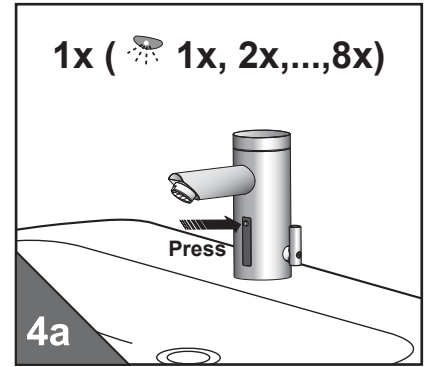


- ...Taste drücken bis LED blinkt...
- ...hold down the key until the LED flashes...
- ...premere il tasto finché il LED lampeggia...
- ...appuyez sur la touche jusqu'à ce que la DEL clignote...

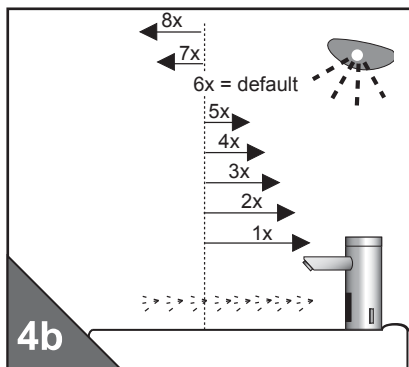

- LED blinkt: 1x = min....8x = max., loslassen
- LED flashes: 1x = min.... 8x = max., release
- LED lampeggia: 1x = min....8x = max., rilasciare
- LED clignote: 1x = min.... 8x = max., relâchez

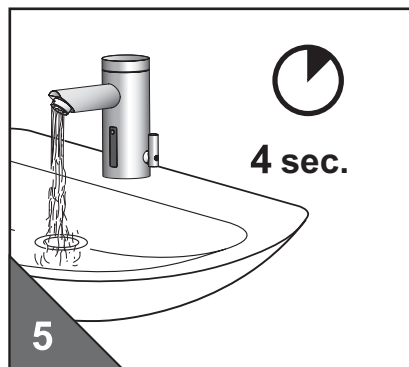


- ...Wasser fließt ca. 4 sec....
- ...water flows for approx. 4 sec....
- ...l'acqua scorre per ca. 4 sec....
- ...l'eau coule env. 4 sec....

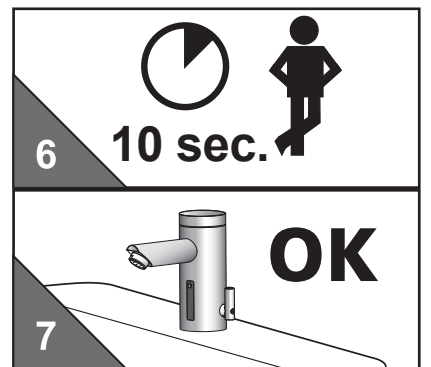


- ...10 sec. warten - betriebsbereit
- ...wait 10 sec.; ready for use
- ...attendere 10 sec. - pronto per il servizio
- ...attendez 10 sec. - opérationnel


• Funktionen • Functions • Funzioni • Fonctions

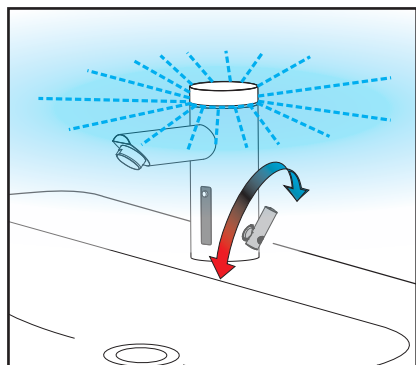

- blau
- blue
- azul
- bleu

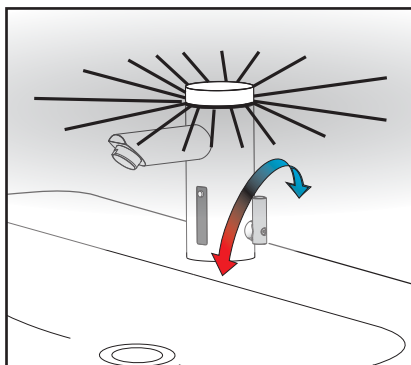

- weiss oder violett
- white or purple
- bianco o viola
- blanc ou violet

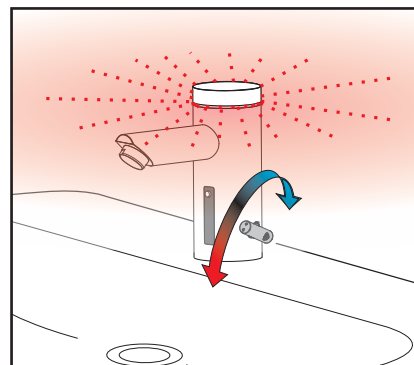

- rot
- red
- rosso
- rouge




L10i • L10c


• Farbvariante einstellen • Il colore impostato

rot - weiss - blau
red - white - blue
rosso - bianco - blu
rouge - blanc - bleu

• Setting the colors • Réglage couleur

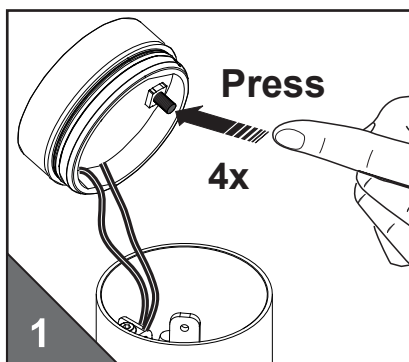


- 4x Taste kurz drücken ...
- Press button 4x and release
- Premere 4x il tasto ...
- Appuyer 4x sur la touche ...

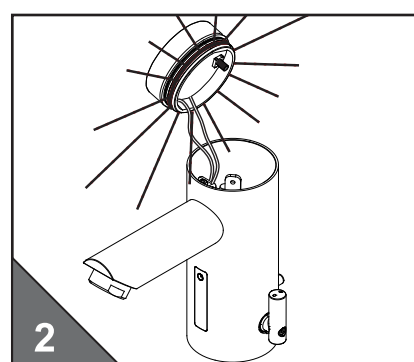


- ... Lichtring blinkt weiss.
- ... illuminant flashes white.
- ... L'anello luminoso lampeggia in bianco.
- ... L'anneau lumineux clignote en blanc.

rot - violett - blau
red - purple - blue
rosso - viola - blu
rouge - violet - bleu

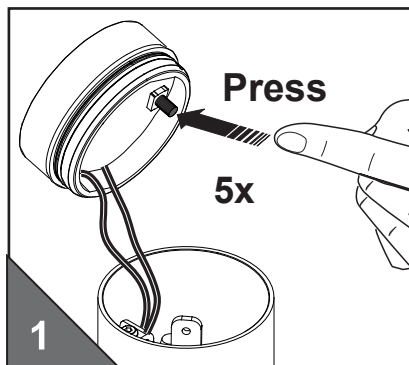


- 5x Taste kurz drücken ...
- Press button 5x and release
- Premere 5x il tasto ...
- Appuyer 5x sur la touche ...

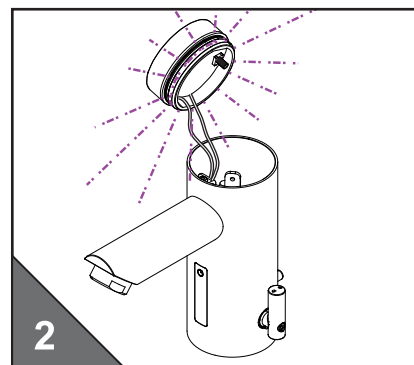


- ... Lichtring blinkt violett.
- ... illuminant flashes purple.
- ... L'anello luminoso lampeggia in ametista.
- ... L'anneau lumineux clignote en violette.


- Kalibrierung der Farbpositionen (rot - weiss/violett - blau)
- Calibrating the illuminating color positions colors (red - white/purple - blue)
- Calibrazione dei colori luminosi (rosso – bianco – blu) per la regolazione della temperatura
- Calibrage des couleurs (rouge – blanc – bleu) pour le réglage de la température

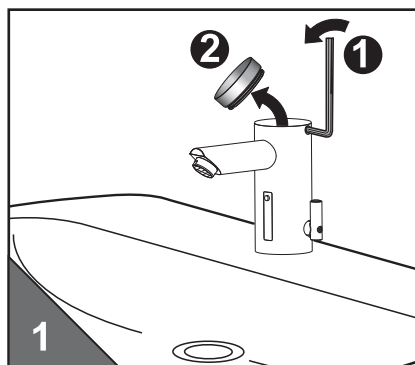


- Armaturendeckel entfernen ...
- Remove top cover ...
- Rimuovere il coperchio del miscelatore...
- Enlevez le couvercle...

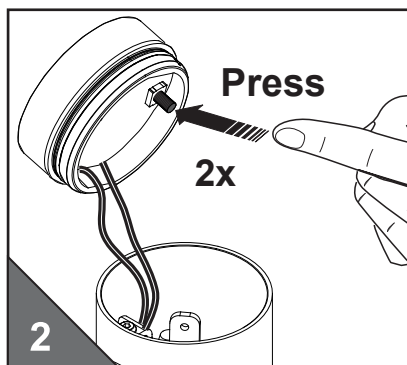


- ... 2x Taste kurz drücken ...
- ... Press button twice and release
- ... Premere 2x il tasto ...
- ... Appuyer 4x sur la touche ...

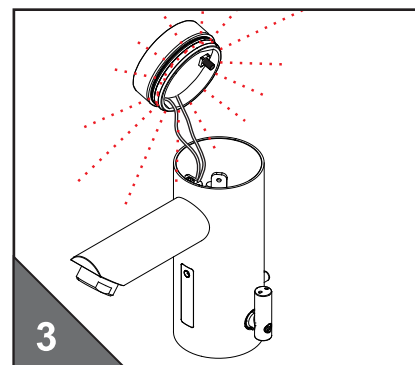


- ... Lichttring blinkt rot ...
- ... illuminant flashes red ...
- ... L'anello luminoso lampeggia in rosso ...
- ... L'anneau lumineux clignote en rouge ...

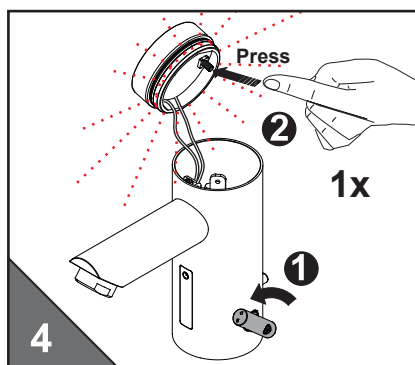


- ... Position für „rot“ am Temperaturverstellhebel einstellen und 1x Taste drücken ...
- ... adjust mixing lever for position „red“ and press button once ...
- ... Selezionare la posizione „rosso“ sulla leva del regolatore di temperatura e premere 1x il tasto ...
- ... Mettez le levier de réglage de la température sur « rouge » et appuyez 1x sur la touche ...

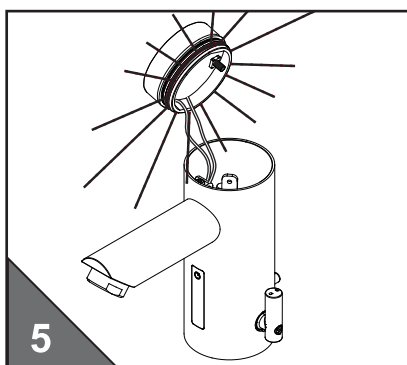


- ... Lichttring blinkt weiss ...
- ... illuminant flashes white ...
- ... L'anello luminoso è acceso e di colore bianco ...
- ... L'anneau lumineux s'allume en blanc ...

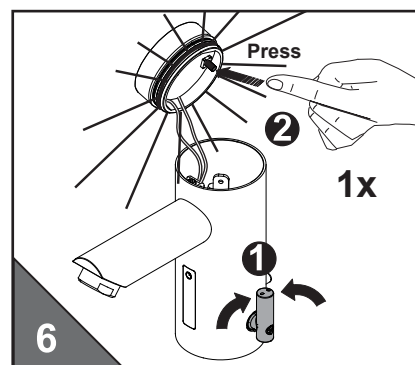


- ... Position für „weiss“ am Temperaturverstellhebel einstellen und 1x Taste drücken ...
- ... adjust mixing lever for position „white“ and press button once ...
- ... Selezionare la posizione „bianco“ sulla leva del regolatore di temperatura e premere 1x il tasto ...
- ... Mettez le levier de réglage de la température sur « blanc » et appuyez 1x sur la touche ...

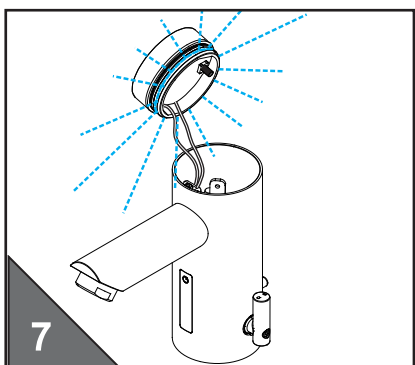

- ... Lichttring blinkt blau ...
- ... illuminant flashes blue ...
- ... L'anello luminoso è acceso e di colore blu...
- ... L'anneau lumineux s'allume en bleu...

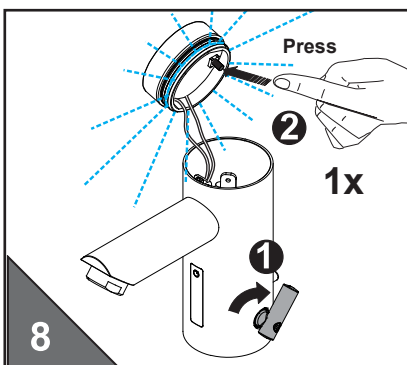


- ... Position für „blau“ am Temperaturverstellhebel einstellen und 1x Taste drücken ...
- ... adjust mixing lever for position „blue“ and press button once ...
- ... Selezionare la posizione „blu“ sulla leva del regolatore di temperatura e premere 1x il tasto ...
- ... Mettez le levier de réglage de la température sur « bleu » et appuyez 1x sur la touche ...

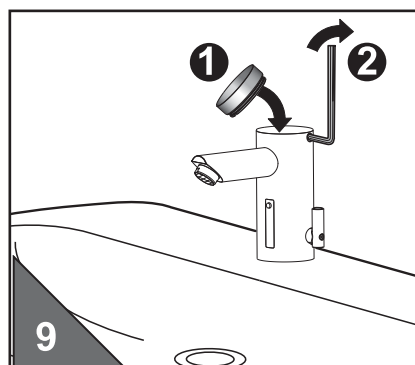


- Armaturendeckel montieren.
- ... fix top cover.
- ... Montare il coperchio del miscelatore.
- ... Montez le couvercle.


- Intensität der weissen Ambientebeleuchtung (Nachtlicht) einstellen
- Adjusting of white ambience illumination (night-light) intensity
- Regolare l'intensità della luce bianca di ambiente (luce notturna)
- Régler l'intensité de la lumière blanche d'ambiance (éclairage nocturne)

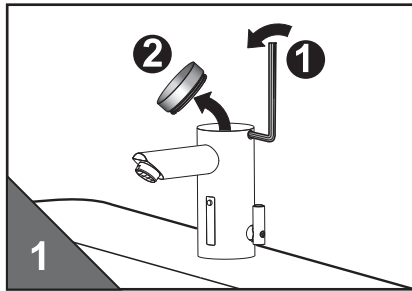


- Armaturendeckel entfernen ...
- Remove top cover ...
- Rimuovere il coperchio del miscelatore ...
- Enlevez le couvercle ...

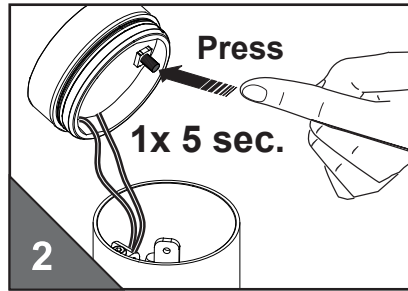


- ... Taste 1x 5 sec. drücken bis ...
- ... Press button for app. 5 sec. until...
- ... Premere il tasto 1x per 5 sec. finché...
- ... appuyez 1x pendant 5 sec. sur la touche jusqu'à ce que..

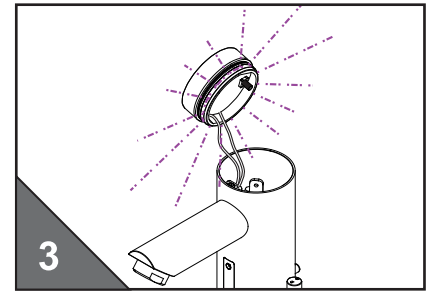


- ... Lichttring violett leuchtet-Taste loslassen ...
- ... illuminant glows purple-release ...
- ... L'anello luminoso lampeggia in ametista...
- ... L'anneau lumineux clignote en violette...

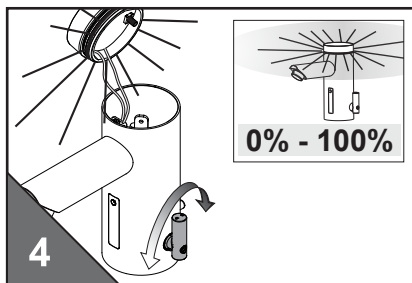

- ... Lichtintensität über die Temperaturverstellung anpassen....
- ... adjust the illumination by turning the mixing lever ...
- ... Modificare l'intensità della luce mediante il regolatore di temperatura ...
- ... Ajustez l'intensité lumineuse à l'aide du régulateur de température ...

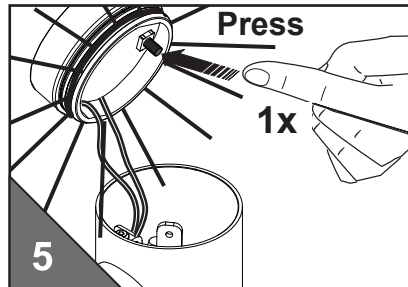




- ... 1x Taste drücken ...
- ... Press button once ...
- ... Premere il tasto 1x ...
- ... appuyez 1x sur la touche ...

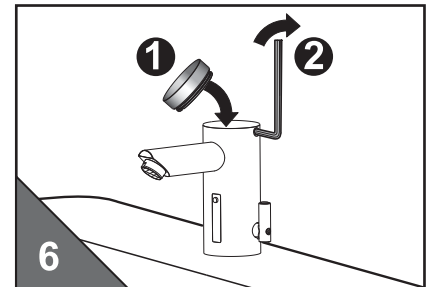




- ... Armaturendeckel montieren.
- ... fix top cover.
- ... Montare il coperchio del miscelatore.
- ... Montez le couvercle.

- Temperatur Fixeinstellung
- Temperatura impostazione fissa

- Fixed temperature setting
- Réglage fixe de la température




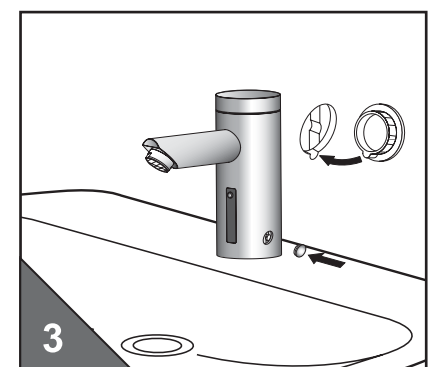
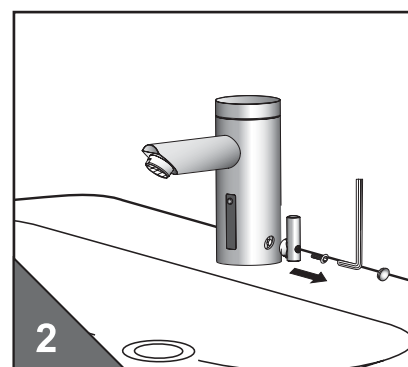
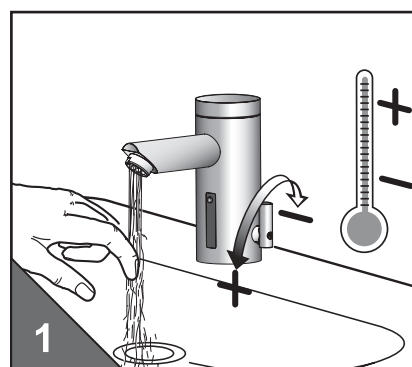


- Heisswassersperre einstellen
- Adjusting the hot water limitation
- Impostare il blocco dell'acqua calda
- Réglage du robinet d'eau chaude

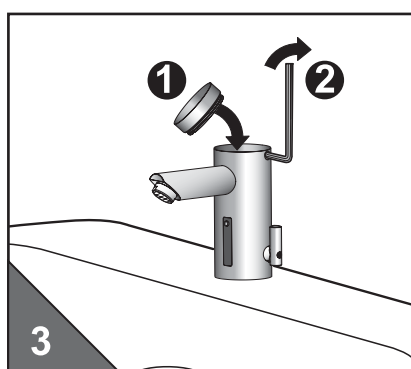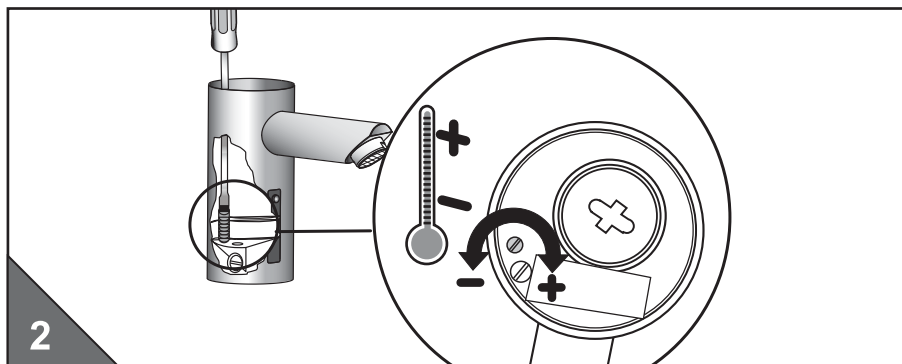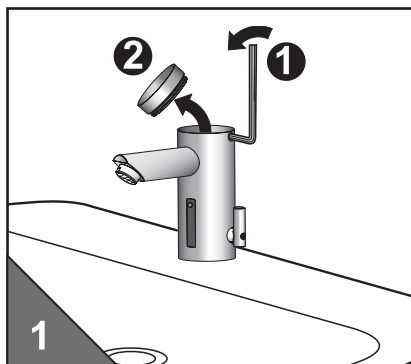









- Schmutzsieb-Reinigung
- Pulire il filtro

- Cleaning the filters
- Nettoyage du tamis

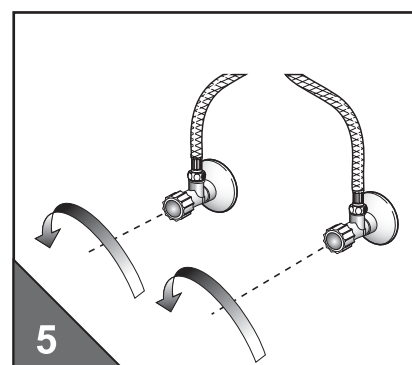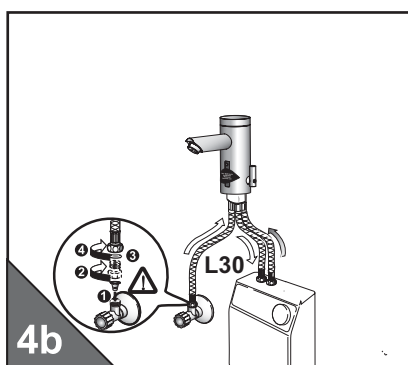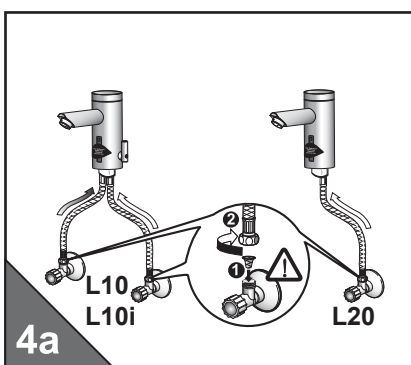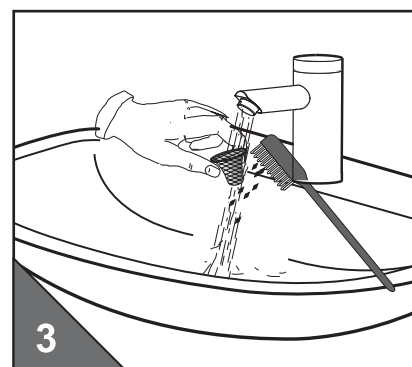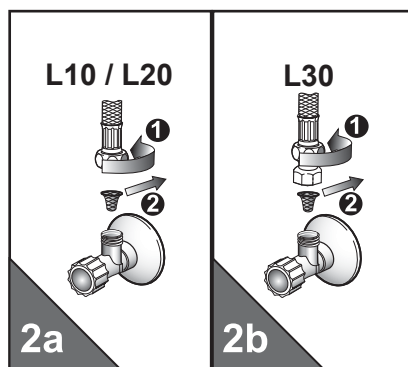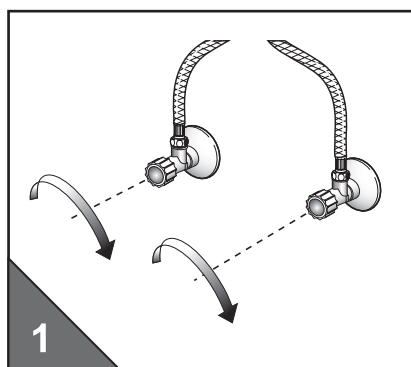


- Batteriewechsel
- Cambio batteria

- Changing the battery
- Remplacer la pile

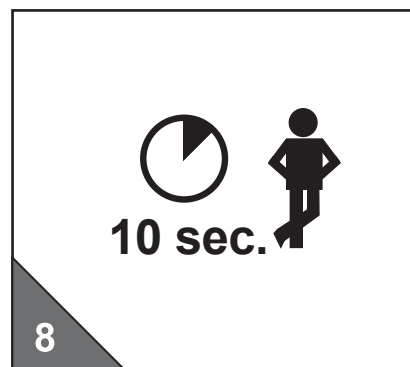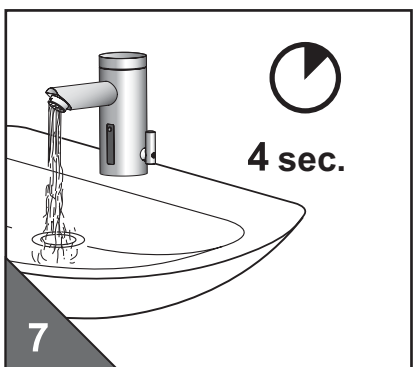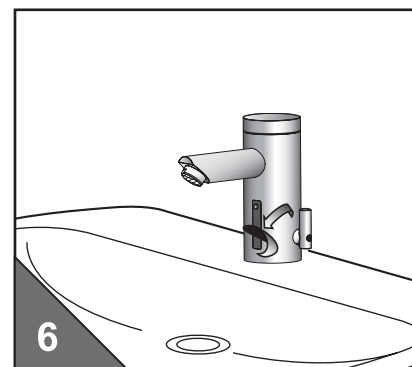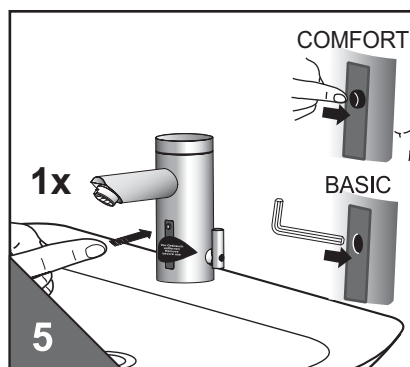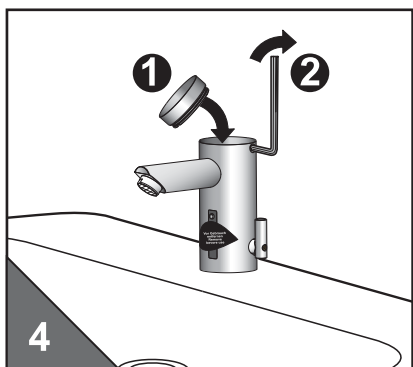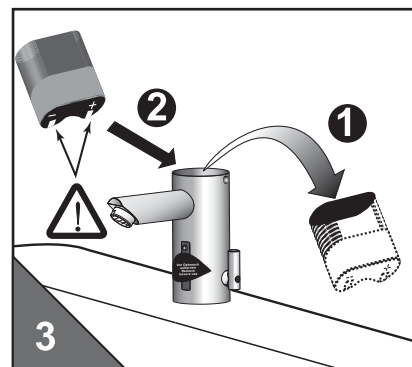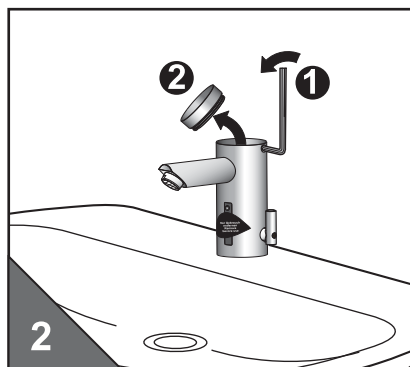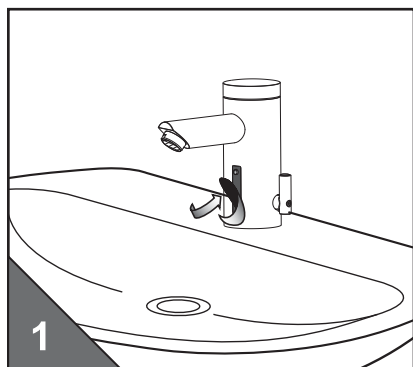


- Systemübersicht
- Vista generale del sistema

- System overview
- Résumé du système

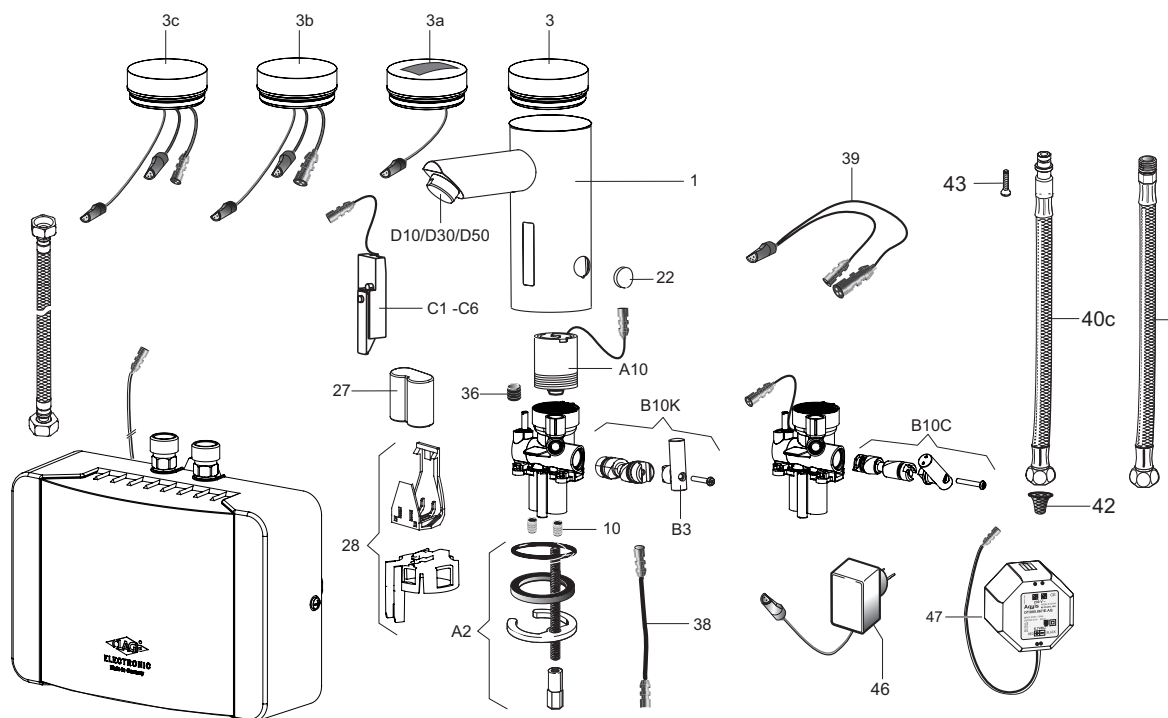

3	Z.536.792	L10, L20, L30	B,N
3a	Z.536.791	L10, L20, L30	S
3c	Z.536.803	L10c	N
10	Z.501.993	L10, L10i	B,S,N
22	Z.633.377	L10, L30	B,S,N
27	Z.534.309	L10, L20, L30	B
28	Z.534.308	L10, L20, L30	B
38	Z.534.285	L10, L10i, L20, L30	N
39	Z.536.804	L10c	N
42	Z.633.376	L10, L10i, L10c, L20, L30	B,S,N
43	Z.636.766	L10, L10i, L10c, L20	B,S,N
46	Z.534.291	L10, L10i, L10c, L20, L30	N
47	Z.534.292	L10, L10i, L10c, L20, L30	N
40c	Z.536.784	L10, L10i, L10c, L20	B,S,N
A10	Z.534.286	L10, L10i, L10c, L20, L30	B,S,N
B10c	Z.536.802	L10c	N
B10K	Z.536.793	L10	B,S,N
B3	Z.534.318	L10, L10i, L10c, L30	B,S,N
C1	Z.534.314	L10, L20, L30	B
C2	Z.534.316	L10, L20, L30	B
C3	Z.534.315	L10, L10i, L10c, L20, L30	N
C4	Z.534.317	L10, L10i, L10c, L20, L30	N
C5	Z.536.800	L10, L20, L30	S
C6	Z.536.801	L10, L20, L30	S
D10	Z.505.344	L10, L10i, L20	
D50	Z.636.777	L10c	N
D50	Z.636.778	L10c	N

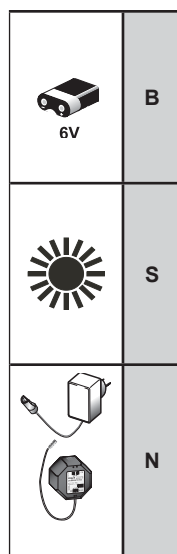

• Störungsbehebung

Störung / Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Armatur spült nicht	• „Kurz-Aus“ ist aktiviert • Absperrventil geschlossen bzw. Schmutzsieb verstopft • Batterie leer • Stromausfall / Netzteil defekt	• „Kurz-Aus“ beenden • Absperrventil öffnen bzw. Schmutzsieb reinigen • Batterie austauschen • Stromversorgung prüfen
Armatur spült selbstständig (ohne Benutzung)	• Reflexion an Gegenständen	• Automatische Einmessung
Wasser fließt permanent	• Ventil defekt	• Kundendienst kontaktieren
Rote LED blinkt	• Batterie leer	• Batterie austauschen

• Trouble shooting

Function	Cause	Solution
Valve does not flush	• „Intermittent off“ is activated • Stop valve closed or filter clogged • Battery flat • Power failure	• End „intermittent off“ • Open stop valve or clean filter • Change battery • Check power supply
Valve flushes uncontrolled (without use)	• Reflection	• Automatic sensor adjustment
Water flows permanently	• Valve defect	• Call Customer Service
Red LED flashes	• Battery flat	• Change battery


• Difetti di funzionamento

Difetto / errore	Possibili cause	Soluzioni
L'orinatoio non sciacqua	• „Arresto temporaneo“ attivato • Valvola d'intercettazione chiusa o filtro intasato • Batteria esaurita • Breve interruzione di corrente	• „Arresto temporaneo“ terminato • Aprire la valvola d'intercettazione o pulire il filtro • Cambiare la batteria • Verificare l'alimentazione elettrica
L'orinatoio si attiva autonomamente (senza essere stato usato)	• Riflesso	• Misurazione automatica
L'acqua scorre continuamente	• Valvola difettosa	• Servizio Assistenza
LED rosso lampeggia	• Batteria esaurita	• Cambiare la batteria


• Elimination des perturbations

Perturbation / Erreur	Cause possible	Solution
Aucun déclenchement	• «Arrêt bref» activé • Soupape d'arrêt fermée ou tamis bouché • Pile usée • Panne de courant	• Terminer «Arrêt bref» • Ouvrir la soupape d'arrêt ou nettoyer le tamis • Remplacer la pile • Contrôler l'alimentation en courant
L'eau coule d'elle-même (sans que l'urinoir soit utilisé)	• Reflet	• Réglage automatique de la cellule
L'eau coule en permanence	• Soupape défectueuse	• Contacter le service après-vente
la cellule LED clignote	• Pile utilisé	• Remplacer la pile

• Pflege

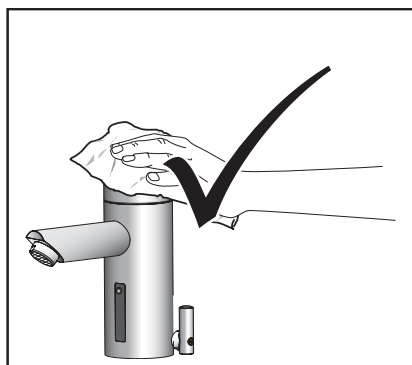


• Maintenance

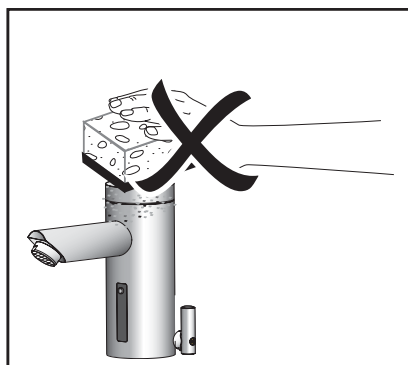

• Cura

• Entretien holdelse

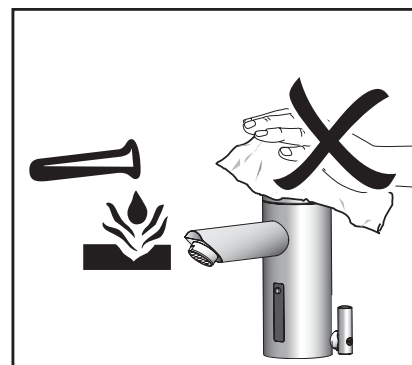

• Technische Daten • Technical Data • Dati tecnici • Données techniques

Waschtischarmatur	Washbasin faucet	Miscelatore per lavandino	Robinetterie électronique pour lavabos	
Batteriebetrieb	battery operation	Funzionamento a batterie	Fonctionnement sur batterie	6 VDC
Netzbetrieb	mains supply	Funzionamento con alimentazione di rete	Fonctionnement sur secteur	230 VAC / 6 VDC
Wasserdruck	water pressure	Pressione dell'acqua	Pression de l'eau	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge	Flow volume	Portata	Débit	2 - 8 l/min (3 bar)
Wassertemperatur	water temperature	Temperatura dell'acqua	Température de l'eau	max. 80 °C
Wassernachlaufzeit	follow up time	Tempo di coda dell'acqua	Post-écoulement de l'eau	0 - 5 sec.
Wasserlaufzeit: Dauer - Ein und 12/24h Hygienespülung	Time of water flow: Continuous "On" and 12/24h automatic flush	Tempo di apertura: Possibilità di portata permanente e risciacquo igienico per 12/24 h	Ecoulement continu: Durée d'écoulement de l'eau et rinçage hygiénique de 12/24 h	0,5 - 20 min.
Leistungsaufnahme Standby L10 / L20 / L30	Standby Power L10 / L20 / L30	Potenza assorbita in standby L10 / L20 / L30	Puissance absorbée en veille L10 / L20 / L30	< 0,3 W
Leistungsaufnahme Standby ohne Ambientebeleuchtung L10i / L10c	Standby Power without ambience illumination L10i / L10c	Potenza assorbita in standby senza luce notturna L10i / L10c	Puissance absorbée en veille sans éclairage nocturne L10i / L10c	0,5 W
Leistungsaufnahme Standby mit Ambientebeleuchtung L10i / L10c	Standby Power with ambience illumination L10i / L10c	Potenza assorbita in standby con luce notturna L10i / L10c	Puissance absorbée en veille avec éclairage nocturne L10i / L10c	0,5 - 0,9 W
Leistungsaufnahme LED Lichtring in Betrieb L10i / L10c	Power LED Light-Ring L10i / L10c	Potenza assorbita dall'anello luminoso a LED acceso	Puissance absorbée LED anneau lumineux en service	1 W
Minimale Lebensdauer LED Lichtring in Std.	Minimal Lifetime LED Light-Ring in hours	Durata di vita minima dell'anello luminoso a LED (ore)	Durée de vie minimale LED anneau lumineux en heures	100'000

KWC VG
KWC Deutschland GmbH
Junghansring 70
DE-72108 Rottenburg
+49 (0) 7457 948 56 0
+49 (0) 7457 948 56 30

Franke WS
Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
AT-6971 Hard
+43 (0) 557 467 350
+43 (0) 557 462 411

Franke KS
Franke GmbH
Mumpferfährstrasse 70
DE-79713 Bad Säckingen
+49 (0) 7761 52 0
+49 (0) 7761 52 294

KWC VG
KWC Italia S.r.l.
Via Vecchia Ferriera 59/B
IT-36100 Vicenza
+39 (0) 444 566 618
+39 (0) 444 961 519

Franke WS/KS
Franke L.L.C.
RAK Industrial Zone, P.O. Box 14511
AE-Ras Al Khaimah, UAE
+971 7 203 47 00
+971 7 203 47 60

Franke KS
Franke France S.A.S.
Avenue Aristide Briand BP 13
FR-60230 Chambly
+331 30 28 94 00
+331 30 28 94 30

KWC VG
KWC AMERICA
1770 Corporate Drive #580
Norcross, GA 30093 USA
+1 678 334 21 21
+1 678 334 21 28

Franke WS
Franke Washroom Systems
Ring-Oost 10
BE-9400 Ninove
+32 (0) 54 31 01 30
+32 (0) 54 31 01 35

Franke KS
Franke UK Limited
West Park, MIOC, Styal Road
GB-Manchester M22 5WB
+44 161 436 62 80
+44 161 437 13 79

Franke KS
Franke NV
Ring 10
BE-9400 Ninove
+32 (0) 54 31 01 11
+32 (0) 54 32 36 88

Franke KS
Franke Nederland B.V.
Lagedijk 13
NL-5705 Bx Helmond
+31 492 585 111
+31 492 585 200

